

GT-C6112

Naudotojo vadovas



Šio vadovo naudojimas

Šis naudotojo vadovas buvo sukurtas specialiai taip, kad padėtų jums susipažinti su prietaiso funkcijomis ir priedais. Kad kuo greičiau pradėtumėte, skaitykite „Mobiliojo telefono pristatymas“, „Mobiliojo telefono surinkimas ir parengimas“ ir „Pagrindinių funkcijų naudojimas“.

Instrukcijoje naudojamos piktogramos

Prieš pradėdami susipažinkite su piktogramomis, kurias matysite šiame vadove:



WARNING

Dėmesio – aplinkybės, kurioms esant galite susižeisti ar sužeisti kitus



CAUTION

Įspėjimas – aplinkybės, kurioms esant galite sugadinti savo telefoną ar kitą įrangą



Pastaba – pastabos, patarimai, kaip naudoti, arba papildoma informacija



Žr. – puslapiai, kuriuose rasite susijusios informacijos; pavyzdžiui: ► 12 psl. (rodo, kad reikia žiūrėti į 12 psl.)

- **Kitas žingsnis** – parinkčių seka ar meniu, kurį turite pasirinkti, kai norite atlikti kurį nors veiksmą; pavyzdžiui: Meniu režimu pasirinkite **Žinutės** → **Kurti žinutę** (reiškia **Žinutės**, o tada **Kurti žinutę**)
- [] **Laužtiniai skliaustai** – telefono mygtukai; pavyzdžiui: [] (rodo maitinimo / išėjimo iš meniu mygtuką)
- < > **Kampiniai skliaustai** – funkciniai mygtukai skirtingoms funkcijoms kiekviename ekrane valdyti; pavyzdžiui: <**Gera**> (rodo **Gera** funkcinį mygtuką)

Autorių teisių informacija

Teisės į technologijas ir produktus, panaudotus gaminant šį telefoną, yra jų savininkų nuosavybė:

- „Bluetooth®“ yra pasaulyje registruotas „Bluetooth SIG, Inc.“ prekės ženklas. „Bluetooth QD ID“: B015813
- „Java™“ prekės ženklas priklauso „Sun Microsystems, Inc.“
- „Windows Media Player®“ yra „Microsoft Corporation“ registruotasis prekės ženklas.

C € 0168

Turinys

Saugos ir naudojimo informacija	1
Įspėjimai dėl saugos	1
Saugos užtikrinimo priemonės	4
Svarbi informacija apie naudojimą	6
Mobiliojo telefono pristatymas	12
Išpakavimas	12
Telefono schema	13
Mygtukai	14
Ekranas	15
Piktogramos	16
Mobiliojo telefono	
surinkimas ir parengimas	17
Įdėkite SIM kortelę ir akumuliatorių	17
Įkraukite akumuliatorių	19
Įdėkite atminties kortelę (priedai)	20
Pritvirtinkite dirželį (priedai)	21

Pagrindinių funkcijų naudojimas	22
Telefono įjungimas ir išjungimas	22
Prieiga prie meniu	23
Sumaniojo pradžios ekrano naudojimas ..	24
Telefono pritaikymas	26
SIM kortelių tvarkymas	29
Pagrindinių skambinimo funkcijų naudojimas	30
Žinučių siuntimas ir peržiūra	31
Adresatų pridėjimas ir paieška	34
Pagrindinių fotoaparato funkcijų naudojimas	35
Muzikos klausymas	36
Naršykite po tinklalapius	39
Papildomų funkcijų naudojimas	41
Papildomų ryšio funkcijų naudojimas	41
Papildomų telefonų knygos funkcijų naudojimas	44

Papildomų žinučių funkcijų naudojimas ...	46
Papildomų fotoaparato funkcijų naudojimas	48
Papildomų muzikos funkcijų naudojimas ..	51
Įrankių ir programų naudojimas	56
„Bluetooth“ belaidžio ryšio naudojimas	56
SOS žinutės suaktyvinimas ir siuntimas ...	58
Inscenizuoti skambučiai	59
Balso komentarų įrašymas ir atkūrimas	60
Vaizdų keitimas	60
Vaizdų spausdinimas	63
Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra internete	64
„Java“ žaidimų ir programų naudojimas Programos	65
Pasaulio laikrodžių sukūrimas ir peržiūra ..	65
Signalų nustatymas ir naudojimas	66
Skaičiuotuvo naudojimas	67

Valiutos ar matmenų konvertavimas	68
Atgalinės atskaitos laikmačio nustatymas	68
Chronometro naudojimas	68
Naujos užduoties kūrimas	69
Tekstinio įrašo kūrimas	69
Savojo kalendoriaus tvarkymas	69
Atsarginės duomenų kopijos sukūrimas	70
Gedimai ir jų šalinimas	a
Rodyklė	d

Saugos ir naudojimo informacija

Norėdami išvengti pavojingų situacijų, įstatymų pažeidimo ir užtikrinti puikų mobiliojo telefono veikimą, imkitės toliau nurodytų atsargumo priemonių.



WARNING

Įspėjimai dėl saugos

Saugokite savo telefoną nuo mažų vaikų ir naminių gyvūnų

Laikykite savo telefoną ir visus jo priedus mažiems vaikams ir gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Smulkiomis dalimis, jei jos pateks į burną, galima užspringti.

Saugokite savo klausą



Klausantis dideliu garsu galima pažeisti klausą. Visada sumažinkite garsą prieš kišdami ausines į garso šaltinį ir naudokite tik minimalaus garsumo nustatymą, reikalingą klausyti pokalbio arba muzikos.

Imkitės atsargumo priemonių montuodami mobiliuosius telefonus ir įrangą

Patikrinkite, ar mobilieji telefonai ir susijusi įranga yra saugiai sumontuoti jūsų automobilyje. Venkite dėti savo telefoną ir jo priedus arti oro pagalvių skyrių. Netinkamai pritvirtinta belaidė įranga gali tapti rimtų sužeidimų priežastimi, jei oro pagalvės staiga išsiskleistų.

Imkitės atsargumo priemonių naudodami ar utilizuodami akumuliatorius ir įkroviklius

- Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus akumuliatorius ir įkroviklius, specialiai pritaikytus jūsų telefonui. Naudodami gamintojo neaprobuotus akumuliatorius ir įkroviklius galite sunkiai susižeisti arba sugadinti savo telefoną.
- Niekada nemeskite akumuliatorių į ugnį. Vadovaukitės šalyje galiojančiomis naudotų akumuliatorių ar telefonų utilizavimo taisyklėmis.

- Niekada nedėkite akumuliatorių ir telefonų ant šildymo prietaisų ar į juos, pavyzdžiui, į mikrobangų krosnelę, ant viryklės ar radiatorių. Perkaitę akumuliatoriai gali sprogti.
- Draudžiama spausti ar badyti akumuliatorių. Venkite laikyti akumuliatorių aukštame išoriniame slėgyje, kuris gali sukelti vidinį trumpąjį jungimą ir perkaitimą.

Pasirūpinkite, kad nebūtų trikdomas širdies ritmo stimulatoriaus veikimas

Medicinos įrangos gamintojai ir nepriklausoma tyrėjų grupė „Wireless Technology Research“ rekomenduoja, kad tarp mobiliųjų įrenginių ir širdies stimulatoriaus būtų išlaikomas ne mažesnis kaip 15 cm atstumas. Jei jums kyla nors menkiausia abejonė, kad jūsų telefonas trikdo širdies stimulatoriaus ar kitos medicinos įrangos veikimą, nedelsdami išjunkite telefoną ir kreipkitės dėl patarimo į širdies stimulatoriaus ar tos medicinos įrangos gamintoją.

Išjunkite telefoną būdami netoli tų vietų, kur gali įvykti sproginimas

Nesinaudokite telefonu, kai pilatės degalų (degalinėje), arba šalia degių medžiagų ar chemikalų. Visada išjunkite savo telefoną, jei to reikalauja įspėjamieji ženklai ar nurodymai. Jūsų telefonas gali sukelti sproginimą ar gaisrą, jei bus naudojamas kuro ir cheminių medžiagų saugojimo vietose ir netoli jų arba jų pervežimo vietose ir ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Skyrelyje, kuriame laikomas telefonas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sproginimo riziką keliančių medžiagų.

Sumažinkite negalavimų dėl pakartotinių judesių riziką

Naudodamiesi telefonu laikykite jį atpalaidavę ranką, mygtukus spauskite švelniai, naudokitės specialiomis funkcijomis, sumažinančiomis reikalingų spausčių mygtukų skaičių (pvz., šablonai arba nuspėjamas tekstas), taip pat dažnai darykite pertraukas.

Nenaudokite telefono, jei ekranas įbrėžtas arba sulūžęs

Sudūžęs stiklas arba akrilas gali sužeisti jūsų ranką arba veidą. Nuneškite telefoną į „Samsung“ serviso centrą, kad pakeistų ekraną. Jei telefonas pažeistas dėl neatsargaus jūsų elgesio su juo, gamintojo garantija negalios.

WARNING



CAUTION

Saugos užtikrinimo priemonės

Visada laikykitės saugaus vairavimo taisyklių

Venkite naudoti savo telefoną vairuodami automobilį ir laikykitės visų taisyklių, ribojančių mobiliųjų telefonų naudojimą vairuojant automobilį. Saugumo sumetimais, jei tik įmanoma, naudokite laisvų rankų įrangą.

Vykdykite visus įspėjimus dėl saugos ir visas saugos instrukcijas

Laikykitės taisyklių, ribojančių mobiliųjų telefonų naudojimą tam tikrose vietose.

Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus priedus

Jei naudosite nesuderinamus priedus, galite sugadinti telefoną arba susižeisti.

Išjunkite telefoną būdami netoli medicinos įrangos

Jūsų telefonas gali trikdyti ligoninėse ar sveikatos įstaigose esančios medicinos įrangos veikimą. Vykdykite visus medicinos personalo nurodymus, išskabintus įspėjimus ir taisykles.

Išjunkite savo telefoną ar belaidžio ryšio funkciją, kai esate orlaivyje

Jūsų telefonas gali sutrikdyti orlaivio įrangos veikimą. Vykdykite visus oro linijų bendrovės reikalavimus ir išjunkite savo telefoną ar perjunkite jį į režimą, kuris išjungs belaidžio ryšio funkciją, jei to pareikalaus oro bendrovės darbuotojai.

Saugokite, kad akumulatoriai ir įkrovikliai nebūtų sugadinti

- Venkite laikyti akumulatorius labai žemoje ar aukštoje temperatūroje (žemesnėje nei 0 °C/32 °F ar aukštesnėje nei 45 °C/113 °F). Dėl labai šalto ar karšto oro gali sumažėti akumulatoriaus talpa ir sutrumpėti naudojimo laikas.
- Saugokite akumulatorius nuo kontakto su metaliniais daiktais, nes gali atsirasti srovė tarp teigiamo (+) ir neigiamo (-) kontaktų, o tai gali laikinai sutrikdyti akumulatoriaus darbą arba visiškai jį sugadinti.
- Niekada nenaudokite sugadinto įkroviklio ar akumulatoriaus.

Elkitės su savo telefonu atsargiai ir protingai

- Neardykite telefono – galite patirti elektros smūgį.
- Neleiskite savo telefonui sušlapti, nes skysčiai gali rimtai jam pakenkti; pasikeis etiketės, nurodančios, kad į vidų patekęs vanduo pažeidžia telefoną, spalva. Nelieskite telefono šlapiomis rankomis. Jei telefono gedimas atsiras dėl drėgmės, prarasite gamintojo garantiją.
- Nenaudokite ir nelaikykite savo telefono dulkinioje, nešvarioje aplinkoje, nes galite sugadinti jo judamąsias dalis.
- Jūsų telefonas yra sudėtingas elektroninis įrenginys, todėl, norėdami išvengti rimtų gedimų, saugokite, kad jis nebūtų sutrenktas ir su juo nebūtų šiurkščiai elgiamasi.
- Nedažykite telefono, nes dažai gali užkimšti judamąsias dalis ir sutrikdyti jo normalų veikimą.

CAUTION

- Jei jūsų telefone yra blykstė arba lemputė, venkite jį naudoti arti žmonių arba gyvūnų akių.
- Jūsų telefonas gali sugesti dėl magnetinio lauko poveikio. Nenaudokite dėklų arba priedų su magnetiniais užraktais ir ilgai nelaikykite savo telefono magnetinio lauko veikimo zonoje.

Saugokite, kad jis netrikdytų kitų elektroninių prietaisų veikimo

Jūsų prietaisas skleidžia radijo signalus, kurie gali sutrikdyti neapsaugotų ar netinkamai apsaugotų elektroninių prietaisų, pavyzdžiui, širdies stimuliatorių, klausos aparatų, namuose ar automobiliuose naudojamų medicinos įrangos veikimą. Pasitarkite su savo elektroninių prietaisų gamintojais, kaip reikėtų spręsti dėl trikdžių jūsų turimiems prietaisams kylančias problemas.



Svarbi informacija apie naudojimą

Naudodami savo telefoną laikykite jį įprastoje padėtyje

Stenkitės neuždengti telefono vidinės antenos.

Jei reikia telefoną taisyti, naudokitės tik kvalifikuotų specialistų paslaugomis

Neleiskite nekvalifikuotiems specialistams taisyti telefono, nes jie gali sugadinti jūsų telefoną, o jūs galite netekti garantijos.

Elkitės taip, kad užtikrintumėte maksimalią akumulatoriaus ir įkroviklio naudojimo trukmę

- Nepalikite akumulatoriaus prijungto prie įkroviklio ilgiau nei savaitę, nes akumuliatorių perkrovus gali sutrumpėti jo naudojimo trukmė.
- Laikui bėgant nenaudojami akumulatoriai išsikrauna ir prieš naudojami turi būti vėl įkrauti.
- Nenaudojamus įkroviklius išjunkite iš maitinimo tinklo.
- Akumulatorius naudokite tik pagal paskirtį.

Atsargiai elkitės su SIM ir atminties kortelėmis

- Kortelės neišimkite tuo metu, kai telefonas siunčia ar priima informaciją, nes galite prarasti duomenis ir (arba) sugadinti kortelę arba telefoną.
- Saugokite korteles nuo smūgių, statinio elektros krūvio ir kitų prietaisų keliamo elektrinio triukšmo.
- Dažnai rašant ir trinant trumpėja atminties kortelės naudojimo laikas.
- Nelieskite pirštais ar metaliniais daiktais aukso spalvos atminties kortelės kontaktų ar gnybtų. Jei išsipurvino, nuvalykite kortelę minkštu audiniu.

Pasitikrinkite, ar galite susisiekti su avarinėmis tarnybomis

Kai kuriose vietose ar tam tikromis aplinkybėmis nebūna ryšio su avarinėmis tarnybomis. Prieš keliaudami į tolimus kraštus, kur prastai išplėtotą infrastruktūrą, numatykite kitus būdus, kaip susisiekti su techninės priežiūros specialistais.

Informacija apie specifinės sugerties koeficiento (SSK, angl. SAR) pažymą

Jūsų prietaisas atitinka Europos Sąjungos (ES) standartus, nustatančius radijo ir telekomunikacinės įrangos skleidžiamų radijo bangų poveikio žmogaus organizmui normas. Remiantis šiais standartais negalima prekiauti mobiliaisiais prietaisais, jei jų maksimalus skleidžiamų radijo signalų poveikis (vadinamas specifinės sugerties koeficientas, arba SSK) viršija 2,0 W/kg.

Bandymų metu maksimalus užregistruotas šio modelio SSK buvo 0,447 W/kg. Paprastai faktinis SSK būna daug mažesnis, nes telefonas yra sukonstruotas taip, kad skleidžiamų radijo signalų galios pakaktų perduoti signalą į artimiausią bazinę stotį. Automatiškai parinkdamas žemiausią galios lygį, jūsų telefonas sumažina bendrą radijo signalų poveikį jūsų organizmui.

Šio naudotojo vadovo pabaigoje pateikta atitikties deklaracija rodo, kad jūsų prietaisas atitinka Europos Tarybos direktyvos dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių teikimo į rinką (R&TTE) reikalavimus. Daugiau informacijos apie SSK ir susijusius ES standartus rasite „Samsung“ mobiliesiems telefonams skirtoje interneto svetainėje.

Tinkamas šio gaminio išmetimas

(Elektros ir elektroninės įrangos atliekos)



(Taikoma Europos Sąjungos (ES) ir kitoms Europos šalims su atskiro surinkimo sistemomis)

Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.

Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs vartotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirkė, arba į vietos valdžios institucijas.

Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.

Tinkamas šio produkto akumuliatorių tvarkymas



(Taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose galioja atskiros akumuliatorių grąžinimo sistemos)

Šis ženklas yra pateikiamas ant akumulatoriaus, jo dokumentacijoje ar ant pakuotės nurodo, kad šio produkto akumuliatorių, pasibaigus jų tarnavimo laikui, negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Cheminiai simboliai Hg, Cd arba Pb rodo, kad akumuliatoriuje yra gyvsidabrio, kadmio ar švino, kurio kiekis viršija normą, nurodytą ES direktyvoje 2006/66. Jei akumuliatoriai nebus tinkamai išmesti, šios medžiagos gali sukelti žalos žmonių sveikatai ar aplinkai.

Tam, kad būtų apsaugoti gamtos ištekliai ir skatinamas antrinių žaliavų panaudojimas, pašome atskirti akumuliatorių nuo kitų rūšių atliekų ir atiduoti perdirbti vietinei akumuliatorių grąžinimo sistemai.


Atsakomybės apribojimas

Tam tikras turinys ir paslaugos, prieinamos per šį įrenginį, priklauso trečiosioms šalims ir saugomos autorių teisių, patentų, prekių ženklų ir (arba) intelektinės nuosavybės įstatymų. Turinys ir paslaugos skirtos naudoti tik Jūsų asmeninoms nekomercinėms reikmėms. Negalite naudoti turinio ir paslaugų turinio, jei neturite tam savininko arba paslaugos teikėjo leidimo. Be minėtų dalykų, negalite keisti, kopijuoti, perspausdinti, įkelti, skelbti, perduoti, transliuoti, parduoti, kurti neoriginalių įrenginių, eksploatuoti arba platinti bet koku būdu arba laikmenomis šiame įrenginyje rodomo turinio arba paslaugų, jei tam aiškaus leidimo nesuteikia turinio savininkas arba paslaugos teikėjas.

„TREČIŲJŲ ŠALIŲ TURINYS IR PASLAUGOS TEIKIAMOS „TOKIOS, KOKIOS YRA“. „SAMSUNG“ NESUTEIKIA JOKIŲ AIŠKIŲ AR NUMANOMŲ GARANTIJŲ TAIP TEIKIAMAM TURINIUI IR PASLAUGOMS NEPRIKLAUSOMAI NUO APLINKYBIŲ. „SAMSUNG“ AIŠKIAI ATMETA BET KOKIAS NUMANOMAS GARANTIJAS, ĮSKAITANT PERKAMUMO ARBA TINKAMUMO TAM TIKRAM TIKSLUI GARANTIJAS, BET TUO NEAPSIRIBOJANT. „SAMSUNG“ NEGARANTUOJA TURINIO ARBA PASLAUGŲ, PRIEINAMŲ PER ŠĮ ĮRENGINĮ, TIKSLUMO, GALIOJIMO, ILGAAMŽIŠKUMO, TEISĖTUMO IR, NEPRIKLAUSOMAI NUO APLINKYBIŲ, AR TAI BŪTŲ SUTARTIES PAŽEIDIMAS, AR CIVILINĖS TEISĖS PAŽEIDIMAI, „SAMSUNG“ NEBUS ATSAKINGA UŽ JOKIUS TIESIOGINIUS, NETIESIOGINIUS, TYČINIUS AR ATSIDIKTINIUS NUOSTOLIUS IR ŽALĄ, UŽMOKESTĮ ADVOKATUI, IŠLAIDAS ARBA KITUS NUOSTOLIUS, ATSIDRUSIUS DĖL TURINYJE ESANČIOS INFORMACIJOS ARBA ŠUSIJUSIUS SU JA, ARBA JUMS AR TREČIOSIOMS ŠALIMS NAUDOJANT TOKĮ TURINĮ IR PASLAUGĄ, NET JEI IR BUVO SUTEIKTA INFORMACIJA APIE TOKIŲ PAŽEIDIMŲ GALIMYBĘ.“

Trečiųjų šalių paslaugos gali būti nutraukiamos arba laikinai nutraukiamos bet kuriuo metu, „Samsung“ negarantuoja, kad turinys ir paslaugos bus prieinamos tam tikrą laikotarpį. Turinys ir paslaugos perduodamos trečiųjų šalių tinklais ir perdavimo įrenginiais, kurie nėra kontroliuojami „Samsung“. Be bendrų šios garantijos teiginių, „Samsung“ aiškiai atsisako atsakomybės už bet kokius per šį įrenginį prieinamo turinio ar paslaugos trukdžius arba sulaikymus.

„Samsung“ nėra atsakinga už klientų apatarnavimo tarnybas, susijusias su turiniu ir paslaugomis. Bet kokie klausimai ar užklausos, susijusios su turiniu arba paslaugomis, turi būti pateikiamos tiesiogiai to turinio ir tų paslaugų teikėjams.

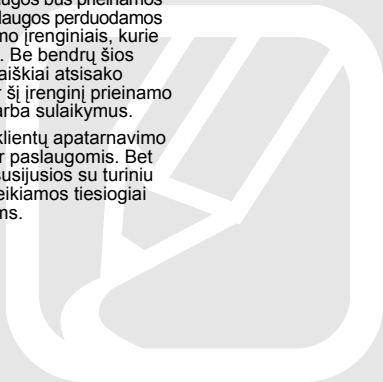

Mobiliojo telefono pristatymas

Šiame skyriuje aprašoma mobiliojo telefono schema, mygtukai, ekranas ir piktogramos.


Išpakavimas

Patikrinkite, ar gaminio dėžutėje yra šie elementai:


- Mobilusis telefonas
 - Akumulatorius
 - Kelioninis adapteris (įkroviklis)
 - Naudotojo vadovas
-  • Telefono priedai gali būti skirtingi, tai priklauso nuo šalies, kurioje telefonas parduodamas, ir paslaugų teikėjo. Papildomų priedų galite nusipirkti iš vietinio „Samsung“ pardavėjo.
- Geriausiai su telefonu veikia komplektuojami priedai.

Telefono schema

Telefono priekyje yra šie mygtukai ir funkcijos:

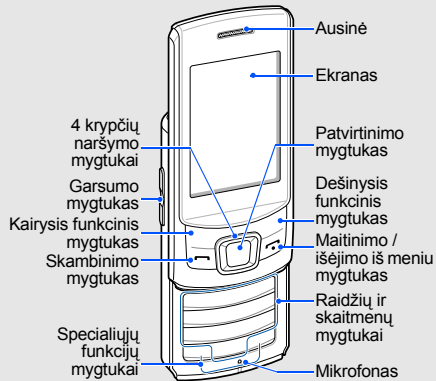

Telefono nugarėlėje yra šie mygtukai ir funkcijos:

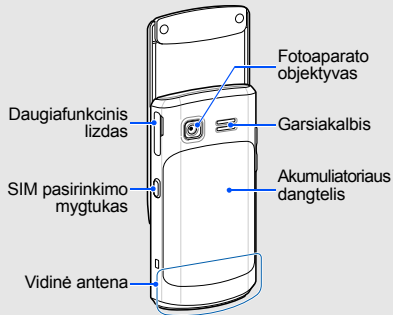

Galite užrakinti mygtukus, kad netyčia jų nepaspaustumėte. Norėdami užrakinti šiuos mygtukus paspauskite **<Atrakinti>** → patvirtinimo mygtuką.

Mygtukai


Mygtukas	Funkcija
 Funkciniai mygtukai	Atlikite ekrano apačioje nurodytus veiksmus
 4 kryptių naršymas	Laukimo režimu perjungiamas naudotojo nustatytas meniu (atsižvelgiant į paslaugų teikėją, iš anksto nustatytas meniu gali skirtis); persikeliama per meniu parinktį
 Patvirtinti	Laukimo režimu paleidžiama interneto naršyklė arba pasirenkamas meniu režimas (atsižvelgiant į jūsų regioną arba paslaugų teikėją, mygtuko veikimas gali skirtis); pasirenkama paryškinta meniu parinktį arba patvirtinama įvestis

Mygtukas	Funkcija
 Skambinimas	Skambinama arba atsiliepiama į skambutį; laukimo režimu parodomi paskutiniai rinkti numeriai, neatsakytų arba gautų skambučių numeriai
 Maitinimas/išėjimas iš meniu	Ijungia ir išjungia telefoną (paspauskite ir laikykite); baigia pokalbį; meniu režimu atšaukia įvestį ir grįžta į laukimo režimą
 Raidės ir skaičiai	Įveskite skaitmenis, raides ir kai kuriuos specialiuosius simbolius; laukimo režimu paspaudę ir palaikę [1] perjunkite balso paštą ir [0] įveskite tarptautinį kodą

Mygtukas	Funkcija
	Specialiosios funkcijos Įveskite specialiuosius simbolius arba atlikite specialiąsias funkcijas; laukimo režimu nuspauskite ir laikykite [#], kad įjungtumėte tylųjį profilį; laukimo režimu nuspauskite ir laikykite [*], kad įterptumėte tarpą tarp skaičių
	Garsumas Nustatomas telefono garsumas
	SIM pasirinkimas Perjunkite iš vienos SIM kortelės į kitą, kai norite skambinti arba siųsti žinutes; laukimo režimu perjunkite iš vienos SIM kortelės į kitą; pasirinkite SIM kortelės valdymo meniu (nuspauskite ir laikykite)

Ekranas

Jūsų telefono ekraną sudaro trys sritys:

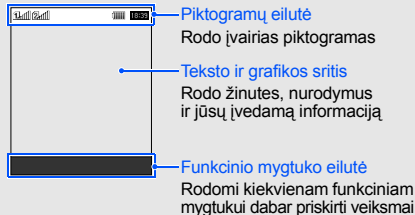

Piktogramos

Sužinokite apie ekrane atsirandančias piktogramas.

Pikto- grama	Apibrėžimas
	SIM kortelės ir signalo stiprumas
	Vykstantis sujungimas
	SOS žinučių funkcija suaktyvinta
	GPRS tinklo būseną
	EDGE tinklo būseną
	Naršoma internete
	Jungiama su saugiu tinklalapiu
	Skambučio peradresavimas suaktyvintas
	Sinchronizuota su kompiuteriu
	Tarptinklinis ryšys (už įprastų ryšio zonos ribų)
	Ijungtas „Bluetooth“ ryšys

Pikto- grama	Apibrėžimas
	Ijungtas signalas
	Atminties kortelė įdėta
	Vyksta muzikos perklausas
	Muzikos perklausas sustabdomas
	FM radijas
	Nauja tekstinė žinutė
	Nauja daugialypė žinutė
	Naujas el. laiškas
	Nauja balso pašto žinutė
	Įprastas profilis įjungtas
	Tylusis profilis įjungtas
	Akumulatoriaus įkrovos lygis
	Esamas laikas

Mobiliojo telefono surinkimas ir parengimas


Pirmiausia surinkite ir nustatykite savo telefoną,
kad galėtumėte naudoti pirmą kartą.

Įdėkite SIM kortelę ir akumuliatorių

Kai pasirašote mobiliojo ryšio telefono abonto sutartį, gaunate abonto identifikavimo modulį ar SIM kortelę, į kurią įvesti abonto duomenys, pvz., asmeninis identifikavimo kodas (PIN) ir pasirenkamos paslaugos.

Norėdami įdėti SIM kortelę ir akumuliatorių:


1. Nuimkite akumuliatoriaus dangtelį.

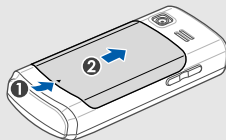

Jeif telefonas yra įjungtas, nuspausdami ir palaikydami [] išjunkite jį.


2. Įdėkite SIM kortelę.

Jūsų telefone yra 2 SIM kortelių angos, todėl galite naudoti 2 SIM korteles ir perjungti iš vienos į kitą. ► psl. 29

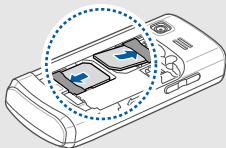


- SIM kortelę į telefoną įdėkite aukso spalvos kontaktus nukreipę į apačią.
- Neįdėję SIM kortelės galėsite naudotis telefono teikiamomis ne tinklo paslaugomis ir kai kuriais meniu.

3. Įdėkite akumuliatorių.

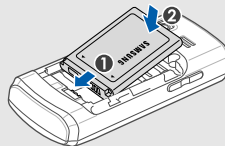

4. Uždėkite akumuliatoriaus dangtelį.

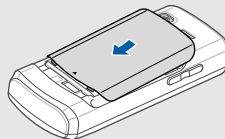

Įkraukite akumuliatorių

Prieš naudodamiesi telefonu pirmą kartą turite įkrauti akumuliatorių.

1. Atidarykite daugiafunkcinio lizdo dangtelį, esantį telefono šone.
2. Mažesnę kelioninio įkroviklio galą prijunkite prie daugiafunkcinio lizdo.



Netinkamai prijungus kelioninį įkroviklį galima sugadinti telefoną. Pažeidimams dėl netinkamo naudojimo garantija nėra taikoma.

3. Didesnį kelioninio įkroviklio galą įjunkite į elektros lizdą.
4. Kai akumuliatorius yra visiškai įkrautas ( piktograma nebejudės), atjunkite kelioninį įkroviklį nuo elektros lizdo.
5. Atjunkite kelioninį įkroviklį nuo telefono.
6. Uždarykite daugiafunkcinio lizdo dangtelį.



Apie senkančio akumuliatoriaus indikatorius

Kai akumuliatorius pradės sekti, išgirsite perspėjimo signalą, o ekrane bus rodomas senkančio akumuliatoriaus pranešimas. Akumuliatoriaus piktograma bus tuščia ir blykčios. Kai akumuliatoriuje yra per mažai energijos, telefonas automatiškai išsijungia. Įkraukite akumuliatorių ir toliau naudokitės telefonu.


Įdėkite atminties kortelę (priedai)

Norėdami išsaugoti daugiau daugialypės terpės failų, įdėkite atminties kortelę. Jūsų telefonui tinka „microSD™“ arba „microSDHC™“ iki 8 GB talpos atminties kortelės (atsižvelgiant į kortelės tipą ir gamintoją).




Kompiuteriu suformatuota atminties kortelė gali būti nesuderinama su jūsų telefonu. Atminties kortelę formatuokite tik telefonu.


1. Nuimkite akumuliatoriaus dangtelį.
2. Atrakinkite atminties kortelės dangtelį.

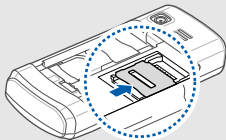


3. Nukelkite atminties kortelės dangtelį ir įdėkite atminties kortelę etikete į viršų.

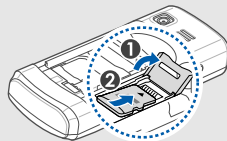

4. Uždarykite atminties kortelės dangtelį.

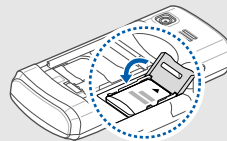

5. Užfiksuokite atminties kortelės dangtelį.

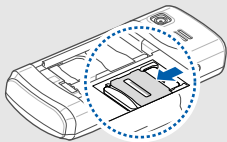


6. Uždėkite akumuliatoriaus dangtelį.

Norėdami išimti atminties kortelę, nuimkite akumuliatoriaus dangtelį, atrakinkite ir pakelkite atminties kortelės laikiklį ir išimkite atminties kortelę.

Pritvirtinkite dirželį (priedai)

1. Nuimkite akumuliatoriaus dangtelį.
2. Perkiškite dirželį per angą ir užkabinkite jį už mažos iškišos.

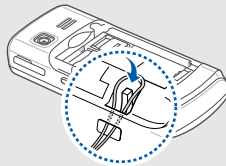

3. Uždėkite akumuliatoriaus dangtelį.

Pagrindinių funkcijų naudojimas

Išmokite atlikti pagrindinius veiksmus ir naudotis pagrindinėmis telefono funkcijomis.

Telefono įjungimas ir išjungimas

Norėdami įjungti telefoną:

1. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [].
2. Įveskite PIN kodą ir paspauskite <Gera!> (jei reikia).
3. Paspauskite <Gera!>.
4. Paspauskite <Kitas>, kad SIM kortelei 1 priskirtumėte pavadinimą ir piktogramą.
5. SIM kortelei 1 priskirkite pavadinimą ir paspauskite <Kitas>.
6. SIM kortelei 1 priskirkite piktogramą ir paspauskite <Kitas>.
7. Pakartokite 4–6 žingsnius, kad SIM kortelei 2 priskirtumėte pavadinimą ir piktogramą.
8. Paspauskite <Kitas> → <Gera!>.

Norėdami išjungti telefoną, pakartokite anksčiau aprašytą 1 žingsnį.

Ijunkite ne tinklo profilį

Ijungę ne tinklo profilį, vietose, kur belaidžiai įrenginiai yra draudžiami, pvz., ligoninėse ir lėktuvuose, galėsite naudotis telefono teikiamomis ne tinklo paslaugomis.

Norėdami įjungti ne tinklo profilį, meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Garso profiliai** → **Ne tinklo**.



Vietose, kur belaidžiai įrenginiai yra draudžiami, vykdykite visus personalo nurodymus ir įspėjimus.

Prieiga prie meniu

Norėdami įjungti telefono meniu:

1. Laukimo režimu paspauskite **<Meniu>**, kad įjungtumėte meniu režimą.



Jums gali tekti paspausti patvirtinimo mygtuką, kad įjungtumėte meniu režimą, – tai priklauso nuo jūsų regiono arba paslaugų teikėjo. Kai naudojate sumanųjį pradžios ekraną, patvirtinimo mygtuku galite pasirinkti meniu režimą.

2. Naudodamiesi naršymo mygtuku pereikite prie meniu ar parinkties.
3. Paspauskite **<Rinktis>**, **<Gerai>** arba patvirtinimo mygtuką ir patvirtinkite paryškintą parinktį.
4. Paspausdami **<Atgal>** pereikite į aukštesnį lygį; paspausdami [>] grįžkite į laukimo režimą.

Sumaniojo pradžios ekrano naudojimas

Ekrane galite pasirinkti mėgstamas programas ir adresatus bei peržiūrėti artėjančius įvykius ar užduotis. Jūs galite pritaikyti sumanųjį pradžios ekraną savo poreikiams.

Sumaniojo pradžios ekrano pritaikymas

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Ekranas** → **Sumanus pradžios ekranas**.
2. Pereikite prie **Sumanusis laukimo režimas**.
3. Paspauskite **<Redaguoti>**.
4. Pasirinkite elementus, kurie bus rodomi sumaniajame pradžios ekrane.
5. Paspauskite **<Parinkty>** → **<Įrašyti>** → **<Nustatyti>**.



Jūs galite pakeisti laukimo ekrano stilių. Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Ekranas** → **Sumanus pradžios ekranas** ir pereikite į kairę ar dešinę prie pageidaujamo stiliaus.

Prieiga prie sumaniojo pradžios ekrano laukimo režimo elementų

Paspauskite naršymo mygtuką, kad persikeltumėte per elementus sumaniajame pradžios ekrane ir paspauskite patvirtinimo mygtuką elementui pasirinkti. Galimi šie elementai:

- **Šaukinių įrankių juosta:** pasirinkite mėgstamas programas. Jūs galite pritaikyti sparčiosios prieigos įrankių juostą savo poreikiams. ► Pritaikykite sparčiosios prieigos įrankių juostą

- **Mano pokalbio dalyviai:** pasirinkite adresatus, kurie išsaugoti dažniausiai naudojamų numerių sąraše (► psl. 45). Pasirinkę adresatą, galėsite surinkti numerį arba nusiųsti žinutę ar el. laišką.
- **PIM infojuosta:** pasirinkite artėjančius kalendorinius įvykius ir užduotis.
- **Dvigubas laikrodis:** peržiūrėkite namų ir pasaulio laikrodį. ► psl. 66
- **Vienas laikrodis:** peržiūrėkite dabartinį laiką ir datą.

Pritaikykite sparčiosios prieigos įrankių juostą

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Ekranas** → **Sumanus pradžios ekranas**.
2. Pereikite prie **Sumanusis laukimo režimas** (jei reikia).

3. Paspauskite <**Redaguoti**>.
4. Pereikite prie **Šaukinių įrankių juosta** ir paspauskite <**Parinktys**> → **Redaguoti nuorodas**.
5. Pasirinkite meniu, kad pakeistumėte ar ištuštintumėte vietą, ir pasirinkite <**Parinktys**> → **Redaguoti**.
6. Pasirinkite pageidaujamą meniu. Paspauskite <**Parinktys**> → **Atidaryti** norėdami pasirinkti pomeniu (jei reikia).
7. Paspauskite <**Įrašyti**> arba <**Parinktys**> → **Įrašyti**.

Telefono pritaikymas

Sužinokite daugiau apie telefono pritaikymą naudoti pagal jūsų poreikius.

Reguliuokite mygtukų signalų garsumą

Laukimo režimu paspausdami garsumo mygtuką į viršų ar apačią sureguliuokite mygtukų signalo garsumą.

Perjunkite į ar iš tyliojo profilio

Laukimo režimu paspauskite ir laikykite nuspaudę [#], kad įjungtumėte arba išjungtumėte tylųjį profilį.

Nustatykite telefono profilį

Norėdami pakeisti esamo profilio skambėjimo toną:

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Garso profiliai**.

2. Peržiūrėkite naudojamą garso profilį.



Jei naudojate tylųjį, ne tinklo ar susitikimo profilį, skambučio tono negalėsite pakeisti.

3. Paspauskite <**Redaguoti**>.
4. Persikelkite į kairę ar dešinę prie SIM kortelės (jei reikia).
5. Pasirinkite **Balso skambučio skambėjimo tonas**.
6. Pasirinkite skambėjimo tono kategoriją → skambėjimo toną.

Norėdami perjungti kitą profilį, pasirinkite jį iš sąrašo.

Norėdami sukurti telefono profilį:

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Garso profiliai**.
2. Persikelkite prie naudotojo profilio ir paspauskite <**Redaguoti**>.

3. Pritaikykite garso nustatymus savo nuožiūra.

Pasirinkite ekrano foną (laukimo režimas)

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Ekranas** → **Ekrano fonas**.
2. Pasirinkite SIM kortelę (jei reikia).
3. Pasirinkite nuotrauką.

Pasirinkite ekrano temą

Norėdami pasirinkti temą:

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Ekranas** → **Tema**.
2. Pereikite prie temos ir paspauskite **<Nustatyti>**.
3. Pasirinkite SIM kortelę (jei reikia).

Norėdami sukurti ir pritaikyti temą:

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Ekranas** → **Tema** → **Sukurti naują**.
2. Pagal pageidavimus pritaikykite temą vadovaudamiesi ekrane pateiktais nurodymais.
3. Baigę įveskite temos pavadinimą ir paspauskite **<Įraš>**.
4. Paspauskite **<Taip>** norėdami pritaikyti temą.



Jei visai temai pasirenkate tą pačią spalvą, galite neatpažinti ekrano.

Nustatykite meniu šaukinius

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Telefonas** → **Sparčiosios prieigos mygtukai**.

2. Pasirinkite mygtuką, kurį naudosite kaip sparčiosios prieigos mygtuką.
3. Pasirinkite meniu, kurį norite priskirti šiam mygtukui.



Kai naudojate sumanųjį pradžios ekraną, naršymo mygtukai neveikia kaip spartieji mygtukai.

Užrakinkite telefoną

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Sauga** → **Telefonas** → **Telefono užrakinimas**.
2. Įveskite telefono slaptažodį iš 4–8 skaitmenų ir paspauskite **<Gerai>**.
3. Dar kartą įveskite naują slaptažodį ir paspauskite **<Gerai>**.



- Pirmą kartą pasirinkus meniu, kuriam reikia slaptažodžio, jūsų bus paprašyta sukurti ir patvirtinti slaptažodį.
- „Samsung“ nėra atsakinga už slaptažodžių ir asmeninės informacijos praradimą ar kitus pažeidimus, atsiradusius dėl nelegalios programinės įrangos.

Naudokite šiukšlinę

Naudojant šiukšlinę jūsų ištrinti duomenys, pavyzdžiui, žinutės, adresatai ir užduotys, bus siunčiami į šiukšlinę, užuot visiškai ištrinus. Vėliau galėsite atkurti duomenis arba ištuštinti šiukšlinę, juos ištrindami visam laikui.

Norėdami perjungti šiukšlinę, meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Šiukšlinė**.

SIM kortelių tvarkymas

Jūsų telefone yra dviejų SIM kortelių režimas, suteikiantis galimybę naudotis dviem SIM kortelėmis vienu metu jų nekeičiant. Sužinokite, kaip pasirinkti numatytąją SIM kortelę ir nustatyti SIM kortelių parametrus.

Pasirinkite numatytąją SIM kortelę

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę [⏏].
2. Pasirinkite **Tinklas**.
3. Persikelkite žemyn prie **Numatytasis tinklas** ir paspauskite <**Keisti**> → <**Taip**>. Telefonas bus perkrautas automatiškai.

Automatinis SIM kortelių perjungimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **SIM kortelių valdymas** → **SIM automatinis perjungimas**.
2. Paspauskite <**Keisti**>.
3. Pasirinkite SIM kortelę.
4. Nurodykite tvarkaraštį, pagal kurį SIM kortelė suaktyvinama, ir paspauskite <**Įrašyti**>.

Keiskite SIM kortelių pavadinimus ir piktogramas

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **SIM kortelių valdymas** → **Užregistruokite kortelę**.
2. Pasirinkite SIM kortelę.

3. Pasirinkite **Kortelės pavadinimas** ir pakeiskite SIM kortelės pavadinimą, o tada paspauskite patvirtinimo mygtuką.
4. Pasirinkite **Simbolis** ir pakeiskite SIM kortelės piktogramą, o tada paspauskite patvirtinimo mygtuką.

Pagrindinių skambinimo funkcijų naudojimas

Išmokite skambinti ar atsiliepti į skambučius ir naudotis pagrindinėmis ryšio funkcijomis.

Skambinimas

1. Laukimo režimu įveskite vietos kodą ir telefono numerį.
2. Norėdami surinkti numerį, spauskite [↵].
3. Kai norėsite baigti pokalbį, paspauskite [⏏].

Atsiliepimas

1. Suskambėjus telefonui, paspauskite [↵].
2. Kai norėsite baigti pokalbį, paspauskite [⏏].

Garsumo reguliavimas

Norėdami reguliuoti garsumą pokalbio metu, paspauskite garsumo mygtuką į viršų ar apačią.

Naudojimasis garsiakalbiu

1. Pokalbio metu paspauskite patvirtinimo mygtuką ir įjunkite garsiakalbį.
2. Norėdami grįžti prie ausinių, dar kartą paspauskite patvirtinimo mygtuką.



Triukšmingoje aplinkoje galite sunkiai girdėti savo pašnekovą, jei naudositės garsiakalbio funkcija. Kad geriau girdėtumėte, naudokitės įprastu telefono režimu.

Ausinių naudojimas

Prie daugiafunkcinio lizdo prijungę komplektuojamas ausines, galėsite skambinti ir atsilipti į skambučius:

- Norėdami perrinkti paskutinį rinktą numerį, nuspauskite ir laikykite ausinių mygtuką.
- Norėdami atsilipti į skambutį, paspauskite laisvų rankų įrangos mygtuką.
- Norėdami baigti pokalbį, nuspauskite ir palaikykite ausinių mygtuką.

Žinučių siuntimas ir peržiūra

Išmokite siųsti ir peržiūrėti tekstines (SMS), daugialypes ir el. pašto žinutes.

Siųskite tekstinę ar daugialypę žinutę

1. Meniu režimu pasirinkite **Žinutės** → **Kurti žinutę**.
2. Įveskite gavėjo numerį ir persikelkite į apačią.
3. Įveskite žinutės tekstą. ► psl. 32
Norėdami siųsti kaip tekstinę žinutę, pereikite prie 5 žingsnio.
Norėdami pridėti daugialypės terpės failą, tęskite nuo 4 žingsnio.
4. Paspauskite <**Parinktys**> → **Itraukti multimediją** ir pridėkite elementą.
5. Paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad išsiųstumėte žinutę.

Siųskite el. laišką

1. Meniu režimu pasirinkite **Žinutės** → **Kurti el. laišką**.
2. Įveskite temą ir pereikite į viršų.
3. Įveskite el. pašto adresą ir pereikite žemyn į žinutės laukelį.
4. Įveskite el. laiško tekstą.
5. Paspauskite <**Parinktys**> → **Pridėti elementus** ir pridėkite failą (jei reikia).
6. Paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad išsiųstumėte žinutę.

Teksto įvedimas

Įvesdami tekstą galite keisti teksto įvesties režimą:

- Paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką [#], jei norite T9 režimą perjungti į ABC režimą ir atvirkščiai. Atsižvelgdami į šalį galite perjungti į gimtosios kalbos įvesties režimą.
- Paspauskite [#], jei norite pakeisti raidžių registrą arba persijungti į skaičių režimą.
- Spauskite [*] ir įjunkite simbolių režimą.
- Nuspauskite ir palaikykite [*], kad pasirinktumėte įvesties režimą arba pakeistumėte įvesties kalbą.

Įveskite tekstą vienu iš šių režimų:

Režimas	Funkcija
ABC	Atitinkamą raidžių ir skaitmenų mygtuką spauskite tiek kartų, kol ekrane pasirodys norimas simbolis.
T9	1. Paspausdami atitinkamus raidžių ir skaitmenų mygtukus įveskite visą žodį. 2. Jei žodis rodomas teisingai, paspauskite [0], kad įterptumėte tarpą. Jei nerodomas tinkamas žodis, atsiradusiame sąraše pasirinkite kitą žodį.
Numeris	Paspauskite atitinkamą raidžių ir skaitmenų mygtuką norėdami įvesti skaičių.
Simbolis	Paspauskite atitinkamą raidžių ir skaitmenų mygtuką norėdami įvesti simbolį.

Peržiūrėkite teksto arba daugialypės žinutes

1. Meniu režimu pasirinkite **Žinutės** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite teksto ar daugialypę žinutę.

Peržiūrėkite el. laišką

1. Meniu režimu pasirinkite **Žinutės** → **Gauti el. laiškus**.
2. Pasirinkite el. pašto abonementą.
3. Paspauskite **<Atsisiųsti>**.
4. Pasirinkite el. laišką arba antraštę.
5. Jei pasirinkote antraštę, paspauskite **<Parinktys>** → **Atnaujinti**, kad peržiūrėtumėte el. laiško struktūrą.

Adresatų pridėjimas ir paieška

Išmokite naudotis telefonų knygos funkcija.

Įtraukite naują adresatą

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, įveskite telefono numerį ir paspauskite <**Parinktys**>.
2. Pasirinkite **Pridėti prie telefonų knygos** → išsaugojimo atmintyje vietą (telefonas, SIM 1 arba SIM 2) → **Kurti adresatą**.
3. Pasirinkite numerio tipą (jei reikia).
4. Įveskite informaciją apie adresatą.
5. Paspauskite <**Irašyti**> arba patvirtinimo mygtuką, kad pridėtumėte adresatą atmintyje.

Suraskite adresatą

1. Meniu režimu pasirinkite **Tel. knyga**.
2. Įveskite kelias pirmąsias norimo rasti vardo raides.
3. Paieškos sąraše pasirinkite adresato vardą.



Suradę adresatą galite:

- paskambinti adresatui paspausdami [**☎**]
- redaguoti adresato informaciją paspausdami patvirtinimo mygtuką

Pagrindinių fotoaparato funkcijų naudojimas

Išmokite fotografuoti ir peržiūrėti nuotraukas bei vaizdo įrašus.

Fotografuokite

1. Meniu režimu pasirinkite **Fotoap.** norėdami įjungti fotoaparata.
2. Fotoaparato objektyvą nukreipkite į fotografuojamą daiktą ir sureguliuokite vaizdą.
 - Norėdami pakeisti peržiūros ekraną, paspauskite naršymo mygtuką į viršų ()
 - Norėdami reguliuoti ryškumą, paspauskite naršymo mygtuką į kairę arba dešinę ( arba )
 - Norėdami pakeisti delsos trukmę, paspauskite naršymo mygtuką į apačią ()

- Norėdami padidinti arba sumažinti, paspauskite garsumo mygtuką.

3. Paspausdami patvirtinimo mygtuką nufotografuokite.

Nuotrauka įrašoma automatiškai.

Padarę nuotraukas paspauskite <**Peržiūrėti**>, kad jas peržiūrėtumėte.

Peržiūrėkite nuotraukas

Meniu režimu pasirinkite **Mano failai** → **Vaizdai** → nuotraukos failą.

Įrašykite vaizdo įrašus

1. Meniu režimu pasirinkite **Fotoap.** norėdami įjungti fotoaparata.
2. Paspausdami [**1**] įjunkite įrašymo režimą.
3. Fotoaparato objektyvą nukreipkite į fotografuojamą daiktą ir sureguliuokite vaizdą.

- Norėdami pakeisti peržiūros ekraną, paspauskite naršymo mygtuką į viršų (.
 - Norėdami reguliuoti ryškumą, paspauskite naršymo mygtuką į kairę arba dešinę ( arba .
 - Norėdami pakeisti delsos trukmę, paspauskite naršymo mygtuką į apačią (.
 - Norėdami padidinti arba sumažinti, paspauskite garsumo mygtuką.
4. Paspaudę patvirtinimo mygtuką pradėkite įrašyti.
5. Paspauskite <**Stabdyti**> norėdami sustabdyti įrašymą.
Vaizdo įrašas įrašomas automatiškai.
- Įrašę vaizdo įrašus paspauskite <**Peržiūrėti**>, kad juos peržiūrėtumėte.

Peržiūrėkite vaizdo įrašus

Naudokite vieną šių būdų vaizdo įrašams peržiūrėti:

- Meniu režimu pasirinkite **Mano failai** → **Vaizdo įrašai** → vaizdo įrašo failą.
- Meniu režimu pasirinkite **Programos** → **Vaizdo leistuvai** → vaizdo įrašo failą.

Muzikos klausymas

Išmokite klausytis muzikos per muzikos grotuvą.

Klausykite FM radijo

1. Komplektuojamas ausines prijunkite prie telefono daugiafunkcinio lizdo.
2. Meniu režimu pasirinkite **Programos** → **FM radijas**.

3. Paspauskite patvirtinimo mygtuką ir įjunkite radiją.
4. Paspausdami <Taip> paleiskite automatinę kanalų paiešką.
Radijo imtuvas automatiškai ieško įmanomų stočių ir jas išsaugo.



Pirmą kartą įjungę FM radiją, būsite paraginti paleisti automatinę paiešką.

5. FM radiją valdykite naudodamiesi šiais mygtukais:

Mygtukas	Funkcija
Patvirtinti	Įjungia arba išjungia FM radiją
Garsumas	Garsumo reguliavimas
Valdymas	• Kairėn/dešinėn: nustatykite radijo stotį rankiniu būdu • Aukštyn/žemyn: pasirinkite mėgstamiausiųjų sąrašė išsaugotą radijo stotį ► psl. 54

Jei norite gauti informacijos apie girdimą dainą: Paspauskite <Parinktys> → **Rasti muziką**. ► psl. 55

Klauskite muzikos failų

Pradėkite perkeldami failus į telefoną ar atminties kortelę:

- Atsisiųskite iš belaidžio žiniatinklio. ► psl. 39
- Atsisiųskite iš kompiuterio naudodamiesi pasirenkama „Samsung PC Studio“. ► psl. 51
- Gaukite per „Bluetooth“. ► psl. 57
- Kopijuokite į atminties kortelę. ► psl. 52
- Synchronizuokite su „Windows Media Player 11“. ► psl. 52

Kai muzikos failai perduoti į telefoną ar atminties kortelę:

1. Meniu režimu pasirinkite **Muzika** → **Biblioteka**.
2. Pasirinkite muzikos kategoriją → muzikos failą.
3. Atkūrimą reguliuokite naudodamiesi šiais mygtukais:

Mygtukas	Funkcija
Patvirtinti	Pristabdyti arba atnaujinti atkūrimą
Garsumas	Garsumo reguliavimas

Mygtukas	Funkcija
Valdymas	• Kairėn: atnaujinti grojimą; peršokti atgal (paspauskite per 3 sekundes); perklaudyti atgal (paspausti ir palaikyti) • Dešinėn: peršokti pirmyn; perklaudyti pirmyn (paspausti ir palaikyti) • Aukštyn: atidaryti grojaraštį • Žemyn: keiskite kartojimo režimą • Patvirtinti: atkūrimas bus sustabdytas
[1]	Įvertinkite grojamą takelį
[2]	Pakeisti garso efektą
[3]	Suaktyvinkite maišymo režimą
[4]	Pakeisti kartojimo režimą
[5]	Pasirinkite fono tipą

Naršykite po tinklalapius

Išmokite atidaryti ir pažymėti mėgstamus tinklalapius.



- Prisijungimui prie žiniatinklio ir duomenų parsisiuntimui gali būti taikomi papildomi mokesčiai.
- Naršyklės meniu gali būti pažymėtas skirtingai, atsižvelgiant į jūsų paslaugų teikėją.
- Kai kurios paslaugos, atsižvelgiant į jūsų regioną, gali būti neteikiamos.

Naršymas po tinklalapius

1. Meniu režimu pasirinkite **Internetas**, kad paleistumėte pradinį paslaugos teikėjo puslapį.
2. Pasirinkite SIM kortelę (jei reikia).

3. Naršykite po tinklalapius naudodamiesi šiais mygtukais:

Mygtukas	Funkcija
Valdymas	Slinkti aukštyn arba žemyn tinklalapyje
Patvirtinti	Pasirinkti elementą
<Atgal>	Grįžti į ankstesnį puslapį
<Parinktys>	Pasirinkti naršymo parinkčių sąrašą


Pažymėkite mėgstamus tinklalapius

1. Meniu režimu pasirinkite **Internetas**.
2. Paspauskite <Parinktys> → **Žymelės**.
3. Persikelkite į kairę ar dešinę prie SIM kortelės (jei reikia).
4. Paspauskite <Itraukti>.

- Įveskite puslapio pavadinimą ir tinklalapio adresą (URL).
- Paspauskite patvirtinimo mygtuką.

Atsisiųskite turinį iš žiniatinklio

- Meniu režimu pasirinkite **Atsisiunt**.
- Persikelkite į kairę ar dešinę prie SIM kortelės (jei reikia).
- Pasirinkite meniu pagal atsisiunčiamo turinio tipą.
- Pasirinkite skambėjimo toną, paveikslėlį, žaidimus ar vaizdo įrašus ir atsisiųskite į telefoną.

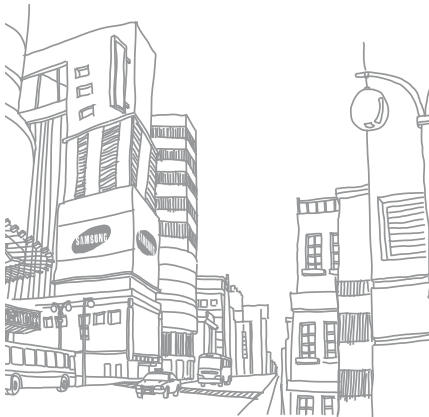

Papildomų funkcijų naudojimas

Išmokite atlikti papildomus veiksmus ir naudotis papildomomis mobiliojo telefono funkcijomis.

Papildomų ryšio funkcijų naudojimas

Sužinokite apie papildomas telefono ryšio funkcijas.

Peržiūrėkite neatsakytus skambučius ir paskambinkite

Jūsų telefonas ekrane rodys neatsakytus skambučius. Norėdami surinkti neatsakyto skambučio numerį:

1. Paspauskite <**Atidaryti**>.
2. Pereikite prie neatsakyto skambučio numerio, kuriuo norite skambinti.
3. Norėdami jį surinkti, spauskite [].

Skambinkite paskutiniu rinktu numeriu

1. Laukimo režimu paspauskite [**↵**], ir jums bus parodytas neseniai rinktų numerių sąrašas.
2. Pereikite prie norimo numerio ir paspaudę [**↵**] skambinkite.

Atidėkite pokalbį ar atnaujinkite atidėtą

Paspauskite <**Atidėti**> norėdami atidėti pokalbį arba <**Atnaujinti**> norėdami atnaujinti atidėtą pokalbį.

Paskambinkite antruoju numeriu

Jei jūsų tinklas palaiko šią funkciją, vykstančio pokalbio metu galite surinkti kitą numerį:

1. Paspauskite <**Atidėti**> norėdami atidėti pirmąjį skambutį.

2. Įveskite antrąjį numerį, kuriuo norite skambinti, ir paspauskite [**↵**].
3. Paspausdami <**Sukeisti**> galite persijungti tarp dviejų pokalbių.
4. Norėdami baigti atidėtą pokalbį, paspauskite <**Parinktys**> → **Baigti** → **Atidėtas skambutis**.
5. Norėdami baigti vykstantį pokalbį, spustelėkite [**☎**].

Atsiliepkite į antrą skambutį

Jei jūsų tinklas palaiko šią funkciją, galite atsiliiepti į antrąjį skambutį:

1. Paspauskite [**↵**] norėdami atsiliiepti į antrąjį skambutį.
Pirmasis skambutis bus automatiškai atidėtas.

2. Paspauskite <**Sukeisti**>, kad persijungtumėte tarp pokalbių.

Kelių asmenų pokalbis (konferencinis skambutis)

1. Paskambinkite pirmajam asmeniui, kurį norite pridėti prie konferencinio skambučio.
2. Kol susijungsite su pirmuoju asmeniu, paskambinkite antrajam asmeniui. Pokalbis su pirmuoju pašnekovu bus automatiškai atidėtas.
3. Susijungę su antruoju asmeniu paspauskite <**Parinklys**> → **Konferencinis skambutis**.
4. Norėdami pridėti daugiau pašnekovų, pakartokite 2 ir 3 veiksmus (jei reikia).
5. Norėdami baigti konferencinį skambutį, paspauskite [].

Skambinkite į užsienį

1. Laukimo režimu paspauskite ir laikykite nuspaudę [**0**], jei norite įterpti (+) simbolį.
2. Įveskite visą numerį, kuriuo norite skambinti (šalies kodą, vietos kodą ir telefono numerį), o tada spauskite [, ir numeris bus surinktas.

Skambinkite adresatui iš telefonų knygos

Jūs galite skambinti numeriais tiesiai iš telefonų knygos, naudodamiesi išsaugotais adresatais.

► psl. 34

1. Meniu režimu pasirinkite **Tel. knyga**.
2. Pereikite prie norimo surinkti numerio ir paspaudę [, skambinkite.

Atmeskite skambutį

Norėdami atmesti gaunamą skambutį paspauskite [📞]. Skambintojas girdės užimtumo toną.

Jei norite, kad tam tikrų numerių skambučiai būtų atmetami automatiškai, naudokite automatinio atmetimo funkciją. Norėdami suaktyvinti automatinį atmetimą ir nustatyti atmestiniųjų sąrašą:

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Skambutis** → **Visi skambučiai** → **Automatinis atmetimas**.
2. Pasirinkite **Aktyvinimas** → **Ijungti** (jei reikia).
3. Pasirinkite **Atmestinių sąrašas**.
4. Paspauskite <**Parinktys**> → **Kurti**.
5. Įveskite atmestiną numerį.
6. Pasirinkite **Atitikties kriterijai** → parinktį (jei reikia).

7. Paspauskite <**Įrašyti**> arba patvirtinimo mygtuką.
8. Pakartokite 4–6 žingsnius ir pridėkite daugiau numerių.
9. Įveskite atmestinius numerius.
10. Paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti**.

Papildomų telefonų knygos funkcijų naudojimas

Išmokite kurti vardo korteles, nustatyti dažniausiai naudojamus numerius ir sukurti adresatų grupes.

Sukurkite vardo kortelę

1. Meniu režimu pasirinkite **Tel. knyga**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Nustatymai** → **Mano vardo kortelė**.

- Įveskite asmeninę informaciją ir paspauskite **<Parinktys>** → **Įrašyti** arba patvirtinimo mygtuką.



Jūs galite siųsti savo vardo kortelę, pridėtą prie žinutės ar el. laiško, ar perduoti per „Bluetooth“ belaidį ryšį.

Dažniausiai naudojamų numerių nustatymas

- Meniu režimu pasirinkite **Tel. knyga**.
- Pereikite prie adresato ir paspauskite **<Parinktys>** → **Įtraukti į Parankinius**.
- Pasirinkite numerį (jei reikia).
- Pasirinkite tuščią vietą ir paspauskite **<Priskirti>**.

Adresatas bus išsaugotas dažniausiai naudojamam numeriui.



Dabar šiam adresatui galite skambinti iš laukimo režimo, paspausdami ir palaikydami priskirtą dažniausiai naudojamą numerį.

Sukurkite adresatų grupę

Kurdami adresatų grupes kiekvienai grupei galite priskirti skambėjimo tonus ar siųsti žinutes ir el. laiškus visai grupei. Pradėkite nuo grupės kūrimo:

- Meniu režimu pasirinkite **Tel. knyga**.
- Persikelkite į kairę ar dešinę prie **Grupės**.
- Paspauskite **<Parinktys>** → **Sukurti grupę**.
- Įveskite grupės pavadinimą ir paspauskite patvirtinimo mygtuką.

5. Norėdami nustatyti grupės skambučio toną, pereikite prie grupės ir paspauskite **<Parinktys>** → **Grupės skambėjimo tonas** → patvirtinimo mygtuką.
6. Pasirinkite skambėjimo tono kategoriją → skambėjimo toną.
7. Paspauskite **<Parinktys>** → **Irašyti**.

Papildomų žinučių funkcijų naudojimas

Išmokite kurti šablonus ir naudoti juos naujai žinutei kurti.

Sukurkite tekstinį šabloną

1. Meniu režimu pasirinkite **Žinutės** → **Mano aplankai** → **Šablonai**.

2. Paspausdami **<Sukurti>** atidarykite naujo šablono langą.
3. Įveskite tekstą ir paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad išsaugotumėte šabloną.

Sukurkite daugiaformatį šabloną

1. Meniu režimu pasirinkite **Žinutės** → **Mano aplankai** → **MMS kortelė**.
2. Paspauskite **<Parinktys>** → **Kurti**.
3. Sukurkite daugiaformatę žinutę su tema ir norimais priedais, ją naudosite kaip savo šabloną. ► psl. 31
4. Paspauskite patvirtinimo mygtuką. Dabar žinutė bus išsaugota kaip daugialypė žinutė.

Įterpkite tekstinius šablonus naujose žinutėse

1. Meniu režimu pasirinkite **Žinutės** → **Kurti žinutę** arba **Kurti el. laišką**.
2. Teksto įvedimo lauke paspauskite **<Parinktys>** → **Įtraukti tekstą** → **Šablonas** → šabloną.

Sukurkite žinutę iš daugialypio šablono

1. Meniu režimu pasirinkite **Žinutės** → **Mano aplankai** → **MMS kortelė**.
2. Persikelkite prie norimo šablono ir paspauskite **<Parinktys>** → **Redaguoti**. Jūsų šablonas bus atidarytas kaip nauja daugialypė žinutė.

Sukurkite aplanką žinutėms tvarkyti

1. Meniu režimu pasirinkite **Žinutės** → **Mano aplankai**.
2. Paspauskite **<Parinktys>** → **Kurti aplanką**.
3. Įveskite aplanko pavadinimą ir paspauskite patvirtinimo mygtuką.

Perkelkite žinutes iš žinučių aplanko į savo aplankus ir tvarkykite, kaip patinka.

„Bluetooth messenger“ naudojimas

Sužinokite, kaip kalbėtis su šeima ir draugais naudojant „Bluetooth“ belaidžio ryšio funkciją.

1. Meniu režimu pasirinkite **Programos** → **„Bluetooth messenger“**.
2. Paspauskite **<Taip>**, kad įjungtumėte „Bluetooth“ belaidį ryšį (jei reikia).
3. Paspauskite **<Ieškoti>**.

4. Pereikite prie prietaiso ir paspauskite <**Rinktis**>.
5. Įveskite žinutės tekstą ir paspauskite patvirtinimo mygtuką.
6. Įveskite „Bluetooth“ PIN kodą, kad veiktų belaidžio ryšio funkcija, arba kito įrenginio „Bluetooth“ PIN kodą, arba paspauskite <**Gera**> žinutei nusiųsti.
7. Baigę kalbėti paspauskite <**Parinktys**> → **Baigti diskusiją**.
8. Paspauskite <**Taip**>.

Papildomų fotoaparato funkcijų naudojimas

Išmokite daryti nuotraukas įvairiais režimais ir pritaikyti fotoaparato nustatymus.

Nuotraukų serijos fotografavimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Fotoap.** norėdami įjungti fotoaparata.
2. Paspauskite <**Par.**> → **Fotografavimo režimas** → **Nepertraukiamas**.
3. Atlikite reikiamą reguliavimą.
4. Nuspauskite ir laikykite patvirtinimo mygtuką, norėdami padaryti nuotraukų seriją.

Padalintų nuotraukų fotografavimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Fotoap.** norėdami įjungti fotoaparata.
2. Paspauskite <**Par.**> → **Fotografavimo režimas** → **Mozaika**.
3. Pasirinkite vaizdo išdėstymą ir paspauskite patvirtinimo mygtuką.

4. Atlikite reikiamą reguliavimą.
5. Paspauskite patvirtinimo mygtuką ir padarykite nuotrauką kiekvienam segmentui.

Nuotraukų darymas naudojant dekoratyvinius rėmelius

1. Meniu režimu pasirinkite **Fotoap.** norėdami įjungti fotoaparata.
2. Paspauskite <Par.> → **Fotografavimo režimas** → **Rėmelis**.
3. Pasirinkite rėmelį ir paspauskite patvirtinimo mygtuką.
4. Atlikite reikiamą reguliavimą.
5. Paspauskite patvirtinimo mygtuką ir padarykite nuotrauką su rėmeliu.

Fotoaparato parinkčių naudojimas

Prieš darydami nuotrauką paspauskite <Par.> ir galėsite pasirinkti vieną iš šių funkcijų:

Parinktis	Funkcija
Fotografavimo režimas	Pakeičiamas fotografavimo režimas
Raiška	Pakeičiama raiškos parinktis
Baltos spalvos balansas	Reguliuokite baltos spalvos balansą
Ekspozicijos matavimas	Pasirenkamas išlaikymo reikšmės tipas
Efektai	Pritaikomi specialūs efektai

Prieš įrašydami vaizdo įrašą paspauskite <Par.>, kad galėtumėte pasinaudoti šiomis parinktimis:

Parinktis	Funkcija
Įrašymo režimas	Pakeičiamas įrašymo režimas
Raiška	Pakeičiama raiškos parinktis
Baltos spalvos balansas	Reguliuokite baltos spalvos balansą
Efektai	Pritaikomi specialūs efektai

Pritaikomi fotoaparato nustatymai

Prieš darydami nuotrauką paspauskite <Par.> → **Nustatymai**, kad galėtumėte naudotis šiais nustatymais:

Parinktis	Funkcija
Kokybė	Reguliuokite nuotraukos kokybę

Parinktis	Funkcija
Naktinis režimas	Galima nustatyti, kad būtų naudojamas fotografavimo naktį režimas
Peržiūrėti	Nustatykite fotoaparata, kad padarius nuotrauką būtų įjungiamas peržiūros ekranas
Fotoap. užrakto garsas	Pasirenkamas garsas, kuris pasigirs veikiant fotoaparato užraktui
Laikmena	Pasirinkite atminties vietą naujoms nuotraukoms išsaugoti
Sparčiosios prieigos informacija	Peržiūrėkite nuorodos informaciją

Prieš įrašydami vaizdo įrašą paspauskite <Par.> → **Nustatymai**, kad galėtumėte naudotis šiais nustatymais:

Parinktis	Funkcija
Kokybė	Reguliuojama vaizdo įrašų kokybė
Įrašomas garsas	Įjungia arba išjungia garso įrašymą
Garso įrašymas	Įjungia arba išjungia garsą
Laikmena	Pasirinkite atminties vietą naujiems vaizdo įrašams išsaugoti
Sparčiosios prieigos informacija	Peržiūrėkite nuorodos informaciją

Papildomų muzikos funkcijų naudojimas

Išmokite paleisti muzikos failus, kurti grojaraščius ir išsaugoti radijo stotis.

Kopijuokite muzikos failus naudodamiesi „Samsung PC Studio“

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Ryšys su kompiuteriu** → **Samsung PC studio** arba **Duomenų saugykla**.
2. Naudodamiesi kompiuterio duomenų perdavimo kabeliu prijunkite telefono daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio.
3. Paleiskite „Samsung PC Studio“ ir nukopijuokite failus iš kompiuterio į telefoną. Daugiau informacijos ieškokite „Samsung PC Studio“ programos žinyne.

Kopijuokite muzikos failus į atminties kortelę

1. Įdėkite atminties kortelę.
2. Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Ryšys su kompiuteriu** → **Duomenų saugykla**.
3. Naudodamiesi kompiuterio duomenų perdavimo kabeliu prijunkite telefono daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio. Sujungus kompiuteryje pasirodys išplėstinis ekranas.
4. Atidarykite aplanką norėdami peržiūrėti failus.
5. Nukopijuokite failus iš kompiuterio į atminties kortelę.

Sinchronizuokite savo telefoną su „Windows Media Player“

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Ryšys su kompiuteriu** → **Medijos leistuvas**.
2. Naudodamiesi kompiuterio duomenų perdavimo kabeliu prijunkite telefono daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio su įdiegtu „Windows Media Player“.
Sujungus kompiuteryje pasirodys išplėstinis ekranas.
3. Atidarykite „Windows Media Player“ norėdami sinchronizuoti muzikos failus.
4. Išplėstiniame lange redaguokite arba įveskite telefono pavadinimą (jei reikia).
5. Pasirinkite ir nutempkite pageidaujamus muzikos failus į sinchr. sąrašą.
6. Pradėkite sinchronizaciją.

Sukurkite grojaraštį

1. Įdėkite atminties kortelę.
2. Meniu režimu pasirinkite **Muzika** → **Biblioteka** → **Grojaraščiai**.
3. Paspauskite <**Sukurti**>.
4. Įveskite naujo grojaraščio pavadinimą ir paspauskite patvirtinimo mygtuką.
5. Išrinkite naują grojaraštį.
6. Paspauskite <**Įtraukti**> → **Takeliai**.
7. Pasirinkite norimus įtraukti failus ir paspauskite <**Įtraukti**>.

Pritaikykite savo muzikos grotuvo nustatymus

Išmokite reguliuoti muzikos grotuvo atkūrimo ir garso nustatymus.

1. Meniu režimu pasirinkite **Muzika** → **Nustatymai** → **Muzikos grotuvas**.
2. Reguluodami nustatymus pritaikykite savo muzikos grotuvą:

Parinktis	Funkcija
Garso efektai	Pasirinkite numatytąjį garso efektą
Vizualizavimas	Pasirinkite fono tipą

Parinktis	Funkcija
Pirmenybės	Nustatykite šias parinktis: • Foninis grojimas: nustatoma, ar muzika bus grojama fone, uždarius muzikos grotuvą • Automatinis muzikos išjungimas: nustatomas laikas, kai sustos atkūrimas

3. Paspauskite patvirtinimo mygtuką.

Įrašykite dainas iš FM radijo

1. Komplektuojamas ausines prijunkite prie telefono daugiafunkcinio lizdo.
2. Meniu režimu pasirinkite **Programos** → **FM radijas**.
3. Paspauskite patvirtinimo mygtuką ir įjunkite FM radiją.

4. Paspaudę <**Parinktys**> → **Įrašyti** pradėkite įrašyti.
5. Įrašę paspauskite <**Stabdyti**>. Muzikos failas bus išsaugotas **Garsai** (meniu režimu pasirinkite **Mano failai**).



Įrašymo funkcija skirta tik balsui įrašyti. Įrašymo kokybė yra gerokai prastesnė nei skaitmeninės laikmenos.

Nustatykite mėgstamiausių radijo stočių sąrašą

1. Komplektuojamas ausines prijunkite prie telefono daugiafunkcinio lizdo.
2. Meniu režimu pasirinkite **Programos** → **FM radijas**.
3. Pasirinkite radijo stotį, kurią norite pridėti prie mėgstamiausiųjų sąrašo.

4. Paspauskite <**Parinktys**> → **Itraukti į Parankinius**.
5. Pasirinkite tuščią vietą, kurią norite nustatyti.



Jūs galite pridėti radijo stotį prie mėgstamiausių radijo stočių sąrašo, nuspausdami ir palaikydami raidžių ir skaitmenų mygtuką FM radijo ekrane.

Informacijos apie muziką paieška

Išmokite naudotis muzikos paslauga tinkle ir gaukite informacijos apie girdimas dainas, kai keliaujate.

1. Meniu režimu pasirinkite **Muzika** → **Rasti muziką**.
2. Paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad įrašytumėte norimos rasti muzikos dalį.

3. Paspauskite <**Gera**> norėdami prisijungti prie serverio.



Kai kurie paslaugos teikėjai gali nepalaikyti šios paslaugos ir duomenų bazėje gali nebūti informacijos apie visas dainas.

Atnaujinkite muzikos informaciją

Išmokite atnaujinti muzikos informaciją, pavyzdžiui, pavadinimą ar atlikėją, kad jūsų muzikos failai būtų atpažįstami teisingai, o jūs galėtumėte juos įvardyti.

1. Meniu režimu pasirinkite **Muzika** → **Rasti žymę**.
2. Pasirinkite muzikos failus.
3. Paspauskite <**Gauti**> → <**Gera**>.

Jūs telefonas gauna ir atnaujina informaciją apie muzikos failus iš muzikos serverio internete.

Įrankių ir programų naudojimas

Sužinokite, kaip dirbti naudojantis mobiliojo telefono įrankiais ir papildomomis programomis.

„Bluetooth“ belaidžio ryšio naudojimas

Sužinokite apie telefono galimybę prisijungti prie kitų belaidžio ryšio įrenginių, keitimąsi duomenimis ir laisvų rankų įrangos funkcijas.

Įjunkite „Bluetooth“ belaidį ryšį

1. Meniu režimu pasirinkite **Programos** → **"Bluetooth"**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Nustatymai**.
3. Persikelkite prie **"Bluetooth"** ir paspauskite <**Keisti**> (jei reikia).
4. Kad kiti įrenginiai galėtų rasti jūsų telefoną, persikelkite žemyn prie **Mano telefono aptinkamumas** ir paspauskite <**Keisti**> → **Pasiekiamas**.

Jei pasirenkate pritaikomą parinktį, galite nustatyti trukmę, kol bus matomas jūsų telefonas.

Suraskite „Bluetooth“ įrenginį ir nustatykite tarpusavio ryšį

1. Meniu režimu pasirinkite **Programos** → **"Bluetooth"** → **<Ieškoti>**.
2. Pereikite prie prietaiso ir paspauskite **<Rinktis>**.
3. Įveskite „Bluetooth“ PIN kodą arba kito įrenginio „Bluetooth“ PIN kodą, jei tas įrenginys jį turi, ir paspauskite **<Gerai>** (jei reikia).
Kai kito įrenginio savininkas įves tą patį kodą, sujungimas bus baigtas.



Atsižvelgiant į įrenginį, jums gali tekti įvesti PIN kodą.

Siųskite duomenis naudodamiesi „Bluetooth“ belaidžiu ryšiu

1. Iš telefono programų pasirinkite norimą siųsti failą ar elementą.
2. Paspauskite **<Parinktys>** → **Siųsti vardo kortelę per** arba **Siųsti kaip** → **"Bluetooth"** (norėdami siųsti kontaktinius duomenis, pasirinkite, kuriuos duomenis norite siųsti).

Priimkite duomenis naudodami „Bluetooth“ belaidį ryšį

1. Įveskite „Bluetooth“ PIN kodą ir paspauskite **<Gerai>** (jei reikia).
2. Paspauskite **<Taip>** ir patvirtinkite, kad norite priimti duomenis iš to prietaiso (jei reikia).

SOS žinutės suaktyvinimas ir siuntimas

Jei jums reikia pagalbos, galite nusiųsti SOS žinutę prašydami padėti.



Ši funkcija gali neveikti atsižvelgiant į regioną ar jūsų paslaugų teikėją.

1. Meniu režimu pasirinkite **Žinutės** → **Nustatymai** → **SOS žinutės** → **Siuntimo parinktys**.
2. Pasirinkite **SOS siunčiama** → **Įjungti**.
3. Persikelkite į apačią ir paspauskite patvirtinimo mygtuką, jei norite atidaryti gavėjų sąrašą.
4. Paspaudę <**ieškoti**> atidarykite savo adresatų sąrašą.
5. Pereikite prie adresato ir paspauskite patvirtinimo mygtuką.

6. Pasirinkite numerį (jei reikia).
7. Paspaudę patvirtinimo mygtuką, įrašykite gavėjus.
8. Persikelkite į apačią ir paspauskite patvirtinimo mygtuką.
9. Pasirinkite skaičių, kiek kartų telefonas pakartotinai siųs SOS žinutes.
10. Paspauskite <**Atgal**> → <**Taip**>.

Kad būtų galima nusiųsti SOS žinutę, mygtukai turi būti užrakinti. Paspauskite garsumo mygtuką keturis kartus.



Išsiuntus SOS žinutę, visos telefono funkcijos bus pristabdytos, kol paspausite [].

Inscenizuoti skambučiai

Galite imituoti gaunamą skambutį, jei norite išeiti iš susitikimo arba išvengti nepageidaujamo pokalbio. Taip pat galite padaryti, kad atrodytų, jog kalbate telefonu, atkurdami įrašytą balsą.

Atlikite inscenuotą skambutį

Norėdami atlikti inscenuotą skambutį, turite nustatyti sparčiosios prieigos mygtuką.

► psl. 27

Norėdami atlikti inscenuotą skambutį:

- Nuspauskite ir laikykite sparčiosios prieigos mygtuką laukimo režimu.
- Kai telefonas uždarytas, keturis kartus paspauskite sparčiosios prieigos mygtuką.

Įrašykite balsą

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Skambutis** → **Inscenizuotas skambutis** → **Inscenizuoti balso skambutį**.
2. Pereikite prie **Inscenizuoti balso skambutį** ir paspauskite **<Redaguoti>**.
3. Paspaudę patvirtinimo mygtuką pradėkite įrašyti.
4. Kalbėkite į mikrofona.
5. Baigę kalbėti paspauskite **<Stabdyti>**.
6. Paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad nustatytumėte įrašą kaip atsakymą inscenuotiems skambučiams.

Pakeiskite delsos trukmę prieš inscenizuotą skambutį

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Skambutis** → **Inscenizuotas skambutis** → **Inscenizuoto skambučio laikmatis**.
2. Pasirinkite parinktį.

Balso komentary įrašymas ir atkūrimas

Išmokite valdyti telefono diktofoną.

Įrašykite balso komentarą

1. Meniu režimu pasirinkite **Programos** → **Balso įrašytuvas**.
2. Paspaudę patvirtinimo mygtuką pradėkite įrašyti.

3. Sakykite komentarą į mikrofoną.
4. Baigę kalbėti paspauskite <**Stabdyti**>.

Atkurkite balso komentarą

1. Balso įrašymo ekrane paspauskite <**Parinklys**> → **Eiti į Mano balso įrašus**.
2. Pasirinkite įrašą.

Vaizdų keitimas

Išmokite keisti vaizdus ir pritaikyti įdomius efektus.

Efektų taikymas vaizdams

1. Meniu režimu pasirinkite **Programos** → **Vaizdų rengyklė**.
2. Pasirinkite nuotrauką.

3. Paspauskite patvirtinimo mygtuką → efekto parinktį (filtras, defektas ar iš dalies neryškus).
4. Pereikite į dešinę prie taikytino efekto varianto ir paspauskite <**Taikyti**>. Galite sureguliuoti kai kurių efektų lygį.
Norėdami pritaikyti blankumo efektą tam tikrai vaizdo sričiai, perkeltkite ar pakeiskite stačiakampio dydį ir paspauskite patvirtinimo mygtuką.
5. Baigę paspauskite <**Parinktys**> → Įrašyti kaip.
6. Įveskite naują failo pavadinimą vaizdui ir paspauskite patvirtinimo mygtuką.

Nustatykite vaizdą

1. Atidarykite keistiną vaizdą ir žr. „Efektų taikymas vaizdams“ 1–2 žingsnius.
2. Paspauskite patvirtinimo mygtuką → reguliavimo parinktį (ryškumas, kontrastas arba spalva).
Norėdami automatiškai reguliuoti paveikslėlį, pasirinkite **Automatinis lygis**.
3. Sureguliuokite vaizdą savo nuožiūra ir paspauskite <**Taikyti**>.
4. Įrašykite keistą vaizdą su nauju failo pavadinimu. Žiūrėkite „Efektų taikymas vaizdams“ 5–6 žingsnius.

Pakeiskite vaizdą

1. Atidarykite keistiną vaizdą. Žiūrėkite „Efektų taikymas vaizdams“ 1–2 žingsnius.
2. Paspauskite patvirtinimo mygtuką → **Pakeisti dydį**, **Pasukti** arba **Apversti**.
3. Paverskite ar pasukite vaizdą taip, kaip norite, ir paspauskite <**Taikyti**>. Norėdami pakeisti vaizdo dydį, pasirinkite dydį ir paspauskite <**Taip**>.
4. Įrašykite keistą vaizdą su nauju failo pavadinimu. Žiūrėkite „Efektų taikymas vaizdams“ 5–6 žingsnius.

Apkirpkite vaizdą

1. Atidarykite keistiną vaizdą. Žiūrėkite „Efektų taikymas vaizdams“ 1–2 žingsnius.
2. Paspauskite patvirtinimo mygtuką → **Apkarpyti**.
3. Perkelkite stačiakampį virš pageidaujamo apkirpti ploto ir paspauskite patvirtinimo mygtuką. Norėdami keisti stačiakampio dydį ar formą, paspauskite <**Parinktys**> → **Pakeisti dydį** arba **Forma**.
4. Įrašykite keistą vaizdą su nauju failo pavadinimu. Žiūrėkite „Efektų taikymas vaizdams“ 5–6 žingsnius.

Pridėkite vizualią funkciją

1. Atidarykite keistiną vaizdą. Žiūrėkite „Efektų taikymas vaizdams“ 1–2 žingsnius.
2. Paspauskite patvirtinimo mygtuką → vizualią funkciją (rėmelis, iliustracijos, emocija, vaizdas ar tekstas).
3. Pasirinkite vizualią funkciją arba įveskite tekstą ir paspauskite <[rašyti]>.
4. Perkelkite, keiskite dydį ar pasukite vizualią ypatybę ar tekstą ir paspauskite patvirtinimo mygtuką.
5. Įrašykite keistą vaizdą su nauju failo pavadinimu. Žiūrėkite „Efektų taikymas vaizdams“ 5–6 žingsnius.

Vaizdų spausdinimas

Išmokite spausdinti vaizdus naudodami USB arba „Bluetooth“ belaidį ryšį.

Jei norite spausdinti vaizdus naudodami USB ryšį:

1. meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Ryšys su kompiuteriu** → **Spausdintuvas**
2. Prijunkite telefono daugiafunkcinį lizdą prie suderinamo spausdintuvo.
3. Atidarykite vaizdą. ► psl. 35
4. Paspauskite <**Parinktys**> → **Spausdinti per** → **USB**.
5. Nustatykite spausdinimo parinktis ir atspausdinkite vaizdą.

Jei norite spausdinti vaizdus naudodami „Bluetooth“ belaidį ryšį:

1. Atidarykite vaizdą. ► psl. 35
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Spausdinti per** → **"Bluetooth"**.
3. Pasirinkite spausdintuvą su įjungtu „Bluetooth“ ir susiekite telefoną su spausdintuvu. ► psl. 57
4. Nustatykite spausdinimo parinktį ir atspausdinkite vaizdą.

Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra internete

Sužinokite, kaip prieiti prie dalijimosi nuotraukomis svetainių ir interneto dienoraščių bei peržiūrėti nuotraukas ir vaizdo įrašus.



Bendruomenė gali nebūti pasirenkama, atsižvelgiant į jūsų regioną arba paslaugos teikėją.

1. Meniu režimu pasirinkite **Bendruomenė**.
2. Pasirinkite adresą, kurį norite peržiūrėti.
3. Pasirinkite SIM kortelę (jei reikia).
4. Įveskite naudotojo ID ir slaptažodį adresatui (jei reikia).

„Java“ žaidimų ir programų naudojimas Programos

Išmokite naudotis „Java“ technologijos teikiamais žaidimais ir programomis.

Žaiskite žaidimus

1. Meniu režimu pasirinkite **Programos** → **Žaidimai ir kita**.
2. Pasirinkite žaidimą iš žaidimų sąrašo ir vadovaukitės ekrane pateiktomis instrukcijomis.



Teikiami žaidimai gali skirtis, tai priklauso nuo ryšių teikėjo ar regiono. Žaidimo valdymas ir parinktys gali skirtis.

Paleiskite programas

1. Meniu režimu pasirinkite **Programos** → **Žaidimai ir kita** → programą.

2. Paspauskite <**Parinktys**> norėdami pasirinkti įvairių programos parinkčių ir nustatymų sąrašą.

Pasaulio laikrodžių sukūrimas ir peržiūra

Išmokite peržiūrėti laiką kitame regione ir nustatyti pasaulio laikrodžius, kurie atsiras jūsų ekrane.

Sukurkite pasaulio laikrodį

1. Meniu režimu pasirinkite **Užrašinė** → **Pasaulio laikrodis**.
2. Paspauskite <**Ištraukti**>.
3. Persikelkite į kairę ar dešinę prie laiko juostos ir paspauskite <**Ištraukti**>.



Norėdami nustatyti vasaros laiką paspauskite <**Parinktys**> → **Ijungti vasaros laiką**.

4. Norėdami pridėti daugiau pasaulio laikrodžių, pakartokite anksčiau minėtus 2–3 žingsnius.

Pridėkite pasaulio laikrodį ekrane

Dvigubo vaizdavimo režimu galite peržiūrėti dviejų skirtingų laiko juostų laikrodžius.

Sukūrę pasaulio laikrodžius:

1. Meniu režimu pasirinkite **Užrašinė** → **Pasaulio laikrodis**.
2. Pereikite prie norimo pridėti pasaulio laikrodžio ir paspauskite <**Parinktys**> → **Nust. kaip 2 laikr.**
3. Paspauskite <**Atgal**> du kartus.
4. Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Ekranas** → **Sumanus pradžios ekranas** → <**Redaguoti**>.

5. Persikelkite žemyn prie **Dvigubas laikrodis** → <**Įrašyti**>.

6. Paspauskite <**Nustatyti**>.

Signalų nustatymas ir naudojimas

Išmokite nustatyti ir kontroliuoti svarbių įvykių signalus.

Naujo signalo nustatymas

1. Meniu režimu pasirinkite **Užrašinė** → **Signalai**.
2. Paspauskite <**Sukurti**> arba <**Parinktys**> → **Sukurti signalą**.

3. Nustatykite žadintuvo duomenis ir paspauskite <**Irašyti**>.



- Automatinio įjungimo funkcija nustato automatinį telefono įjungimą ir garso signalą nustatyto laiku, jei telefonas yra išjungtas.
- Norėdami nustatyti snaudimo parinktį paspauskite <**Parinktys**> → **Nustatymai** → **Snaudimo trukmė**.

Sustabdykite signalą

Kai skamba signalas:

- Paspaudę <**Patvirt.**> arba patvirtinimo mygtuką sustabdykite signalą be snaudimo.
- Paspaudę <**Patvirt.**> arba patvirtinimo mygtuką sustabdykite signalą be snaudimo arba paspaudę <**Snausti**> nutildykite signalą snaudimo periodui.

Išjunkite signalą

1. Meniu režimu pasirinkite **Užrašinė** → **Signalai**.
2. Pasirinkite norimą išjungti signalą.
3. Pereikite aukštyn ir paspauskite <**Keisti**> → <**Irašyti**>.

Skaičiuotuvo naudojimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Užrašinė** → **Skaičiuotuvas**.
2. Naudodamiesi mygtukais, atitinkančiais skaičiuotuvo langą, atlikite pagrindinius matematinius veiksmus.

Valiutos ar matmenų konvertavimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Užrašinė** → **Keitiklis** → keitimo tipą.
2. Atitinkamuose laukuose įveskite valiutas ar vienetus.

Atgalinės atskaitos laikmačio nustatymas

1. Meniu režimu pasirinkite **Programos** → **Laikmatis**.
2. Įveskite atgalinės atskaitos trukmę ir paspauskite **<Paleisti>**.
3. Paspauskite [] → **<Taip>**, kad nustatytumėte, ar laikmatis bus leidžiamas fone.
4. Praėjus nustatytam laikui paspauskite **<Gera!>** ir sustabdykite signalą.

Chronometro naudojimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Programos** → **Chronometras**.
2. Paspaudę **<Paleisti>** pradėkite.
3. Paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad įrašytumėte etapo laikus.
4. Baigę spauskite **<Stabdyti>**.
5. Paspaudę **<Atstatyti>** ištrinkite įrašytus laikus.



Kai įrašomi etapo laikai, įrašomas intervalas tarp etapo laikų. Norėdami patikrinti intervalą, pereikite į kairę ar dešinę prie **Atskirti**.

Naujos užduoties kūrimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Užrašinė** → **Užduotis**.
2. Paspauskite <**Sukurti**>.
3. Įveskite užduoties informaciją.
4. Paspauskite <**Įrašyti**> arba patvirtinimo mygtuką.

Tekstinio įrašo kūrimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Užrašinė** → **Įrašas**.
2. Paspauskite <**Sukurti**>.
3. Įveskite įrašo tekstą ir paspauskite patvirtinimo mygtuką.

Savojo kalendoriaus tvarkymas

Išmokite keisti kalendoriaus vaizdą ir kurti įvykius.

Pakeiskite kalendoriaus vaizdą

1. Meniu režimu pasirinkite **Užrašinė** → **Kalendorius**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Rodyti pagal savaitę** arba **Peržiūra pagal mėnesį**.

Sukurkite įvykį

1. Meniu režimu pasirinkite **Užrašinė** → **Kalendorius**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Kurti** → įvykio tipą.
3. Įveskite reikiamas įvykio detales.
4. Paspauskite <**Įrašyti**> arba patvirtinimo mygtuką.

Peržiūrėkite įvykius

1. Meniu režimu pasirinkite **Užrašinė** → **Kalendorius**.
2. Kalendoriuje pasirinkite datą.
3. Pasirinkite įvykį norėdami peržiūrėti jo duomenis.

Atsarginės duomenų kopijos sukūrimas

Naudodami atsarginio duomenų kopijavimo tvarkyklę galite sukurti atsarginę duomenų kopiją, pavyzdžiui, žinučių, adresatų ir užduočių, atminties kortelėje arba **Mano failai**. Jei reikia, duomenis galite atkurti telefone arba kompiuteryje.

Norėdami sukurti atsarginę duomenų kopiją:

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Atsarginio kopijavimo tvarkyklė**.
2. Persikelkite į kairę ar dešinę prie atminties vietos → aplanko.
3. Paspauskite patvirtinimo mygtuką ir pasirinkite elemento kategoriją.
4. Įveskite atsarginės duomenų kopijos aplanko pavadinimą ir paspauskite patvirtinimo mygtuką.

Gedimai ir jų šalinimas

Jei kilo problemų dėl telefono, prieš kreipdamiesi į specialistus, išmėginkite šiuos gedimo šalinimo būdus.

Kai įjungsite telefoną arba juo naudositės, būsite paraginti įvesti vieną šių kodų:

Kodas	Mėginkite išspręsti šią problemą tokiu būdu:
Slaptažodis	Įjungus telefono užrakto funkciją, jums reikės įvesti telefonui nustatytą slaptažodį.
PIN kodas	Įjungę telefoną pirmą kartą arba tada, kai įjungtas PIN kodo reikalavimas, turite įvesti su SIM kortele jums pateiktą PIN. Jūs galite išjungti šią funkciją naudodamiesi PIN užraktas meniu.

Kodas	Mėginkite išspręsti šią problemą tokiu būdu:
PUK kodas	Paprastai jūsų SIM kortelė užblokuojama dėl to, kad kelis kartus neteisingai įvedėte PIN kodą. Turite įveskite PUK kodą, gautą iš savo ryšio teikėjo.
PIN2 kodas	Jei pasirenkate meniu, kuriam reikia PIN2 kodo, turite įvesti su SIM kortele pridėdamą PIN2 kodą. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.

Telefonas paragins jus įdėti SIM kortelę.

Patikrinkite, ar tinkamai įdėta SIM kortelė.

Telefonas rodys „Tinklų nerasta“ arba „Tinklo klaida“.

- Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.
- Jūs negalėsite naudotis kai kuriomis funkcijomis, kurių neužsisakėte iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Įvedate numerį, bet jo nerenka.

- Įsitikinkite, kad paspaudėte mygtuką Rinkti: [↵].
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo.

- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių tuo numeriu.

Kitas skambintojas negali su jumis susisiekti.

- Įsitikinkite, kad telefonas įjungtas.
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių tuo numeriu.

Kitas skambintojas negirdi, ką kalbate.

- Patikrinkite, ar neuždengėte telefone integruoto mikrofono.
- Patikrinkite, ar mikrofonas yra pakankamai arti jūsų burnos.
- Jei naudojate ausines, patikrinkite, ar jos tinkamai prijungtos.

Telefonas pyptelės ir blykčios akumulatoriaus piktograma.

Jūsų akumulatorius senka. Įkraukite ar pakeiskite akumuliatorių ir toliau naudokitės telefonu.

Bloga skambučio garso kokybė.

- Patikrinkite, ar neuždengta vidinė telefono antena.
- Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.

Įvedate adresatą, kuriam norite skambinti, bet jo numerio nerenka.

- Patikrinkite, ar adresatų sąrašė nurodytas teisingas numeris.
- Jei reikia, įrašykite šį numerį iš naujo ir jį išsaugokite.

Akumulatorius gerai neįsikrauna arba kartais telefonas pats išsijungia.

- Gali būti, kad akumulatoriaus gnybtai yra nešvarūs. Švriu minkštu audiniu nuvalykite abu auksinės spalvos kontaktus ir vėl bandykite krauti akumuliatorių.
- Jei akumulatoriaus įkrauti nebepavyksta, atiduokite jį perdirbti ir įsigykite naują.

Palietus jaučiama, kad prietaisas įkaito.

Jei naudojate programas, kurioms reikia daugiau energijos, telefonas gali įkaisti.

Tai įprastas reiškinyss ir jis neturėtų trumpinti jūsų prietaiso naudojimo ar darbo laiko.

Rodyklė

Atsarginio duomenų kopijavimo
tvarkyklė 70

adresatai

grupių kūrimas, 45
paieška, 34
 pridėjimas, 34

akumulatorius

įdėjimas, 17
įkrovimas, 19
senkančio akumulatoriaus
indikatorius, 19

atgalinės atskaitos laikmatis

žr. įrankiai, atgalinės
atskaitos laikmatis

atminties kortelė 20

ausinės 31

Bendruomenės

žr. įrankiai, mob. tinklaraštis

balso komentarai

įrašymas, 60
leidimas, 60

chronometras

žr. įrankiai, chronometras

ekrano fonas 27

FM radijas

dainų įrašymas, 54
klausymasis, 36

garsumas

mygtukų
signalo garsumas, 26
skambučio garsumas, 30

internetas

žr. interneto naršyklė

internetu naršyklė

pagrindinio
puslapio paleidimas, 39
turinio atsisiuntimas, 40
žymeklio pridėjimas, 39

įrankiai

atgalinės
atskaitos laikmatis, 68
chronometras, 68

kalendorius, 69

keitiklis, 68

mobilusis dienoraštis, 64

paveikslėlių redaktorius, 60

signalas, 66

skaičiuotuvas, 67

Java

programų pasirinkimas, 65

žaidimų paleidimas, 65

kalendorius

žr. įrankiai, kalendorius

keitiklis

žr. įrankiai, keitiklis

konferenciniai pokalbiai

žr. konferenciniai pokalbiai

laikmatis

žr. įrankiai, atgalinės

atskaitos laikmatis

mygtukų signalai 26

multimedija

žr. žinutės

muzikos atpažinimas 55

muzikos grotuvas

grojaraščių kūrimas, 53

muzikos klausymasis, 37

sinchronizavimas, 52

tinkinimas, 53

muzikos žyma 55

naršyklė

žr. interneto naršyklė

ne tinklo profilis 23

nuotraukos

fotografavimo pagrindai, 35

papildomos fotografavimo

funkcijos, 48

peržiūra, 35

pasaulio laikrodis

dvigubo rodymo

nustatymas, 66

kūrimas, 65

pastaba

žr. teksto pastabos ar balso

komentariai

paveikslėliai

keitimas, 62

radijas

žr. FM radijas

SIM kortelė 17

SIM kortelės valdymas 29

SOS žinutė 58

Sumanusis
pradžios ekranas 24

signalai

išjungimas, 67

sukūrimas, 66

sustabdymas, 67

skaičiuotuvai

žr. įrankiai, skaičiuotuvai

skambėjimo tonas 26

skambučiai

atidėjimas, 42

atidėtų atnaujinimas, 42

atmetimas, 44

atsiliepiamas į papildomus
skambučius, 42

atsiliepiamas, 30

inscenizuoti skambučiai, 59

iš telefonų knygos, 43

konferencinis skambutis, 43

neseniai rinkti, 42

pagrindinės funkcijos, 30

papildomas rinkimas, 42

papildomos funkcijos, 41

praleistų skambučių

peržiūra, 41

praleistų skambučių

rinkimas, 41

skambinimas, 30

tarptautiniai numeriai, 43

sparčiosios prieigos
įrankių juosta 25

Šiukšlinė 28

šablonai

daugiaformačiai, 46

įterpiamas, 47

tekstas, 46

tekstas

įvedimas, 32

komentaro sukūrimas, 69

žinutės, 31

telefono užrakinimas 28

tema 27

tylusis profilis 26

užraktas

žr. telefono užraktas

vaizdai

- apkirpimas, 62
- efektų taikymas, 60
- reguliavimas, 61
- spausdinimas, 63
- vizualių ypatybių pridėjimas, 63

vaizdo įrašai

- įrašymas, 35
- peržiūra, 36

vardo kortelės 44

žinutės

- daugialypės žinutės peržiūra, 33
- daugialypių siuntimas, 31
- el. laiško peržiūra, 33
- el. laiškų siuntimas, 32

- momentinių siuntimas („Bluetooth messenger“), 47
- tekstinės žinutės peržiūra, 33
- teksto siuntimas, 31

„Bluetooth“

- aktyvinimas, 56
- duomenų priėmimas, 57
- duomenų siuntimas, 57

„Bluetooth“ žinutės 47

„Windows Media Player“ 52

Atitikties deklaracija (R&TTE)

Mes, **Samsung Electronics**

savo atsakomybe pareiškiame, kad gaminys

GSM mobilusis telefonas: GT-C6112

su kuriuo siejama ši deklaracija, atitinka žemiau nurodytus standartus ir/arba kitus normatyvinius dokumentus.

SAUGA	EN 60950-1 : 2006+A11:2009 EN 50332-1 : 2000
EMS	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
TINKLAS	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Pareiškiamo, kad [visi būtini radijo testai buvo atlikti ir kad] aukščiau įvardintas produktas atitinka visus pagrindinius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus.

Atitikties įvertinimo procedūra, nurodoma direktyvos 1999/5/EB 10 str. ir smulkiau aprašoma[IV] priede, buvo atlikta dalyvaujant šiems stebėtojams:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijos ženklas: 0168

CE 0168

Techniniai dokumentai yra saugomi:

Samsung Electronics QA Lab.

ir juos galima peržiūrėti, prieš tai pateikus atitinkamą prašymą.

(Atstovas ES šalims)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.11.10

Joong-Hoon Choi / laboratorijos vadovas

(išdavimo vieta ir data)

(igalioto asmens vardas, pavardė ir parašas)



* Tai nėra „Samsung“ aptarnavimo centro adresas. „Samsung“ aptarnavimo centro adresą ir telefono numerį rasite garantijos kortelėje arba kreipkitės į platintoją, iš kurio įsigijote telefoną.

Atsižvelgiant į jūsų telefone įdiegtą programinę įrangą ir į paslaugų teikėją, jūsų telefono parinktys gali skirtis nuo pateiktų šiame vadove.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-27242A
Lithuanian. 11/2010. Rev. 1.1